
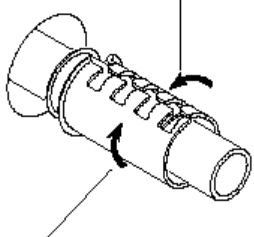
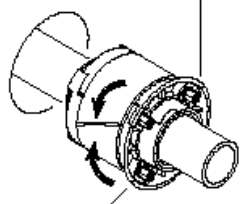
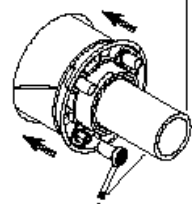
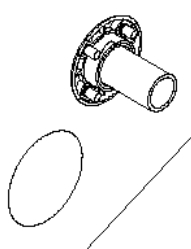


Инструкция

Проходные заглушки «JACKMOON Simplex»

			
Раздвиньте замок стыка опорной втулки и установите втулку на введенный в трубопровод кабель (или соответственно трубу). Убедитесь, что выступы замка стыка опорной втулки не перекрывают друг друга.	Раскройте проходную заглушку на стыке резиновой прокладки и установите ее на кабель (или соответственно на трубу).	Вставьте проходную заглушку внутрь трубопровода. Равномерно затяните гайки, вращая их по часовой стрелке гаечным ключом. Установите на гайки ПВХ колпачки.	Монтаж завершен.

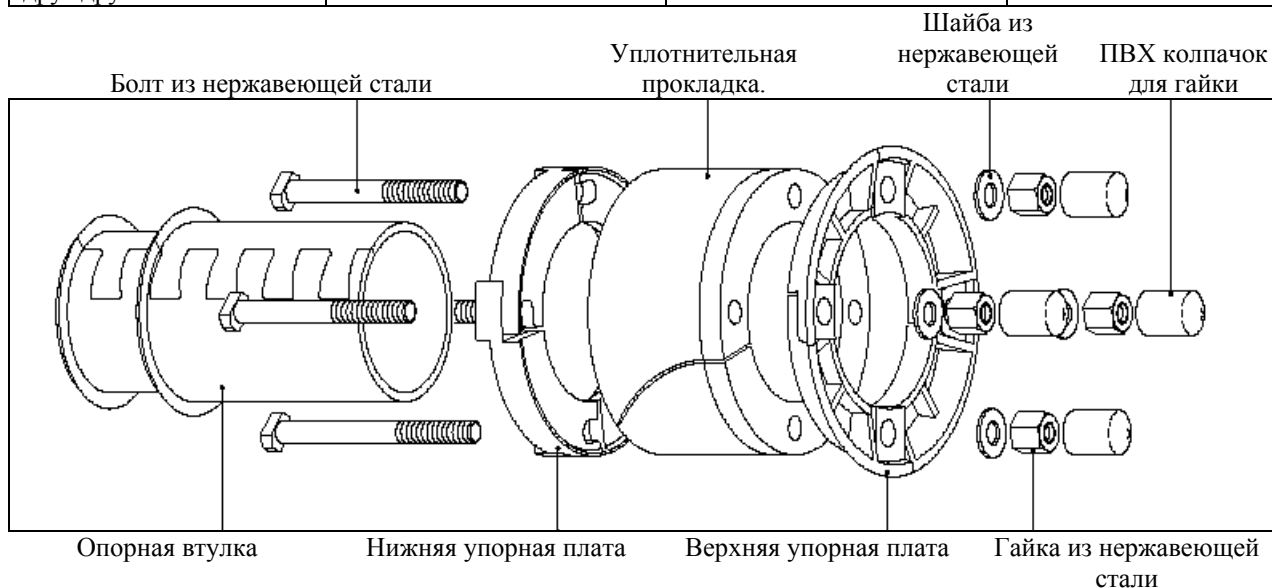

ПРИМЕЧАНИЕ: Применяйте переходные втулки для обеспечения герметизации кабелей, имеющих диаметры менее специфицируемого. Некоторые исполнения приведенных выше проходных заглушек поставляются в собранном виде и комплектуются дополнительными переходными втулками. Конструкция дополнительных переходных втулок обеспечивает возможность их продольного разреза на месте монтажа, если это требуется для герметизации уже проложенного в трубопроводе кабеля. Для выполнения продольного разреза переходных втулок применяйте ножницы по металлу. Спецификации проходных заглушек могут корректироваться.